

VAND FORSYNING – VANDFORDELING & UTÆTTE VANDKOPPER




I tilfælde af mistanke om utætheder ved en vandkop skal du:

1. starte med at lytte til den. Ved sat holde øret tæt til afgangsventilen skal du teste om du kan høre en sivelyd. Hvis ja, skal du åbne underdelen af vandkoppen for at få adgang og identificeret om der er et læk.

2. I tilfælde af læk – sluk straks for vandadgangen til den pågældende fold i vandbrønd. Dermed er der slukket for al vandtilførsel til det område du har lukket for.

3. Hvis du derefter kan reparere og stramme de fittings der er i vandkoppen skal du gøre det. Brug rørtang, gaffelnøgler og svensknøgle der passer omkring fittings.

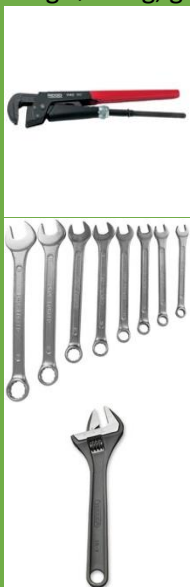

4. Sørg for at holde den pågældende vandkop lukket indtil den er blevet repareret. Slukkes i samlebrønden.

5. Hvis reparationsarbejdet tager mere end 2-3 timer skal du sikre, at de heste der står på den pågældende fold, stadig har adgang til vand. Det gør du ved at fylde kar med vand ved enten at trække og fylde med vandslange – eller fylde kar ved hjælp af vanddunke.

⚠ Hvis du ikke kan håndtere lækagen/utætheden – tilkald VVS fra nødkaldelisten. ⚠